

Battery replacement

- One Lithium battery CR2032 provides the power to operate the lights
- If you notice your watch's light is getting dimmer, this is an indication that your battery needs to be replaced
- Do not wait until your watch stops functioning
- Weak or dead battery left in your product for an extended time may damage the movement
- To avoid the possibility of damaging your product, we recommend that you send it to watch specialist to have the battery replaced and the case back properly sealed

Cautions

- Don't press buttons under water nor with excessive moisture on the product surface.
- Avoid long-term exposure to extreme temperature, direct sunlight. This can cause material coloring to fade or discoloration.
- Please avoid rough use or dropping this product. Do not use strong detergent, sprays or chemicals as this will dis-color the case or strap.
- To clean your watch use only soft cloth, moistened lightly.

電池の交換

CR2032を使用しています。
もし少しでも時計の表示が暗くなった場合すぐに使用を中止し、電池の交換を行ってください。
弱った電池を使い続けると、中の電子部分が損傷する可能性があります。
電池の交換は専門の時計店等で行うことをお勧めいたします。


注意

水中や水滴が表面についた状態でボタンを押さないでください。
高温、直射日光を避けてください。材質が変化する可能性があります。
商品を落下させたりしないでください。



1259L LED Watch Instruction Manual


1259L LED Watch

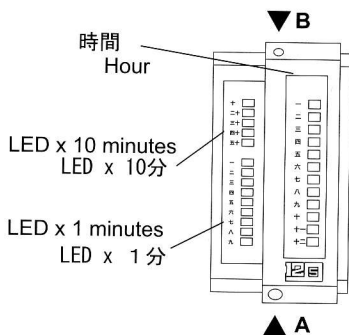


Key A - 6 o'clock position (Time Telling)
Key B - 12 o'clock position (Set function)
キーA 6時の位置 (時間表示)
キーB 12時の位置 (時間設定)

キーAを押し時間を数秒間表示します。
Press Key A will see the time for a few seconds.

Example 1 : 4:35

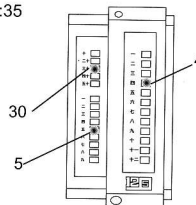

Example 2 : 10:30

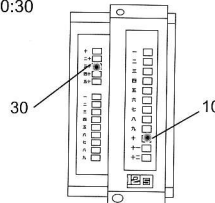


Remarks :

- To skip the flashing pattern after pressing the Key A, press the Key A again.

スタートフラッシュを飛ばすにはキーAを2回押しします。

Double press Key A to see the time.
キーAを2回押し時間を表示します。



How to set the time :

- Press Key B, the Hour LEDs will blink (minute LEDs not blinking); press A to increase the Hours
- Press Key B to confirm and move to minute LEDs; press A to increase the LEDs.
- Press Key B to confirm

時間設定の仕方

- キーBを押し、時間LEDを点滅させます。キーAを押し時間を進めます。
- キーBを押し時間を確定し、分LEDを点滅させ、キーAを押し分を進め、キーBを押し決定します。

12-5-9 L Version

LED-Reihe links oben:
Zehner-Minuten-Anzeige (10 oben)
LED-Reihe links unten:
Einer-Minuten-Anzeige (1 oben)
LED-Reihe rechts:
Stundenanzeige (1 oben)

Knopf A (unten): Zeitanzeige
Knopf B (oben): Set Funktion

Knopf A drücken: Die Zeit wird für einige Sekunden angezeigt.

Beispiel 1: Anzeige 4:35 Uhr
Beispiel 2: Anzeige 10:30 Uhr

Um das Flashen der LED's zu unterbinden den Knopf A 2 x kurz nacheinander drücken.

Dann wird die Zeit sofort angezeigt.

Zeit einstellen:
Knopf B drücken, dann blinken die Stunden-LED's.
Mit Knopf A dann die Stunden LED's einstellen.
Einstellung durch Drücken von Knopf B speichern.
Dann blinken die Minuten-LED's, dort genauso vorgehen.